

Manual de usuario



EZ1000 Plus



P/N. 920-012461-00 Rev. B, 10.2010

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FCC PARA USUARIOS ESTADOUNIDENSES

Este dispositivo ha sido probado y cumple los límites relativos a dispositivos digitales de la Clase A, de acuerdo con la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales durante el funcionamiento del dispositivo en un entorno comercial. Este dispositivo genera, utiliza y puede emitir ondas de radio. Por lo tanto, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede llegar a originar interferencias que menoscaben la comunicación por radio. El uso de este dispositivo en un área residencial puede conllevar interferencias perjudiciales, en cuyo caso puede solicitarse al usuario que subsane la interferencia asumiendo los gastos.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EMS Y EMI PARA USUARIOS EUROPEOS

Este dispositivo ha sido comprobado y ha superado los requisitos de compatibilidad electromagnética, basados en los estándares EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, CISPR 22, clase A EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, IEC 61000- 4 series EN 61000-3-2 / 2000 & EN 61000-3-3 / 1995. El dispositivo también ha sido comprobado y ha superado los requisitos del estándar europeo EN55022 relativo a los límites de emisión de radiación y conductividad.

EZ PLUS SERIES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES

EN55022: 1998, CLSPR 22, clase A / EN55024: 1998IEC 61000-4 Serie / EN61000-3-2: 2000 / EN 6100-3-3: 1995 / CFR 47, parte 15/CISPR 22 3ª edición: 1997, clase A / ANSI C63.4: 2001 / CNS 13438 / IEC60950-1: 2001 / GB4943: 2001 / GB9254: 1998 / GB17625.1: 2003 /EN60950-1: 2001

ATENCIÓN

Peligro de explosión en caso de sustitución incorrecta de la batería. Sustituya la batería únicamente por el modelo equivalente recomendado por el fabricante. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Utilice el dispositivo únicamente con un adaptador para fuente de alimentación del tipo WDS060240 (7A).

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el responsable del cumplimiento de las reglas de conformidad podría anular el derecho del usuario a utilizar el dispositivo.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Instrucciones de seguridad

Lea por favor las instrucciones siguientes cuidadosamente.

- 1. Guarde el equipo lejos de la humedad.
- 2. Antes de que usted conecte el equipo con el enchufe de energía, compruebe por favor el voltaje de la fuente de energía.
- Asegúrese de que la impresora esté apagada antes de conectar al gato de la energía.
- 4. Se recomienda que usted conecte la impresora con un protector de corriente para prevenir daño transitorio posible de la sobretensión.
- 5. Tenga cuidado de no dejar caer líquido en el equipo para evitar choque eléctrico.
- 6. Por razones de la seguridad y de la garantía, SOLAMENTE los personales de servicio certificados deben abrir el equipo.
- 7. No repare ni ajuste el equipo conectado a la corriente bajo ninguna circunstancias..

1.	IMPRESORA DE ETIQUETAS	4
	1-1. Contenido	4
	1-2. Especificaciones	4
	1-3. Interfaces	6
	1-4. Componentes de la impresora	8
2.	INSTALACIÓN DE LA IMPRESORA	10
	2-1. Inserción de la cinta de impresora	10
	2-2. Inserción del rollo de etiquetas	12
	2-3. Manejo del soporte del rollo de etiquetas	13
	2-4. Preparación para la impresión de tickets y cartulinas	14
	2-5. Conexión de la impresora al PC	14
	2-6. Instalación de los drivers	15
3.	PANEL DE CONTROL	17
	3-1. Tecla FEED (Avance)	17
	3-2. Indicador LED	17
	3-3. Calibración del tamaño de la etiqueta	17
	3-4. Auto test	18
	3-5. Avisos de error	19
4.	ACCESORIOS	20
	4-1. Instalación del despegador de etiquetas	20
	4-2. Instalación del mecanismo de corte	23
	4-3. Instalación de las tarjetas de red	25
	4-4. Instalación del módulo WLAN	27
	4-5. Instalación del adaptador de tarjeta de memoria	31
	4-6. Instrucciones de la tarjeta de memoria	32
5.	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN	33
	5-1. Limpieza del cabezal de impresión	33
	5-2. Ajuste del cabezal de impresión	33
	5-3. Ajuste de la línea de impresión	34
	5-4. Ajuste del cortador	34
	5-5 Solución de errores	35

1. Impresora de etiquetas

1-1. Contenido

Por favor, compruebe que el Contenido está completo.

- ♦ Impresora de etiquetas
- ◆ 2 cables de red eléctrica
- ◆ Fuente de alimentación
- ◆ Cable USB
- ◆ Cable paralelo (Centronics)
- Etiquetas de muestra
- ◆ Soporte del rollo de etiquetas
- ◆ 2 placas guía de las etiquetas
- Muestra de cinta de impresora
- ◆ 2 soportes para la cinta de impresora
- ◆ Paño de limpieza
- ♦ Guía de inicio rápido
- ◆ CD (contiene el software para diseño de etiquetas QLabel / manual)

1-2. Especificaciones

Modelo	EZ1100 Plus
Tecnología de Impresión	Transferencia Térmica / Térmica Directa
Resolución	203 dpi (8 puntos/mm)
Procesador	32 bits
Velocidad de Impresión	4 IPS (102 mm/s)
Anchura de Impresión	4,25" (108 mm)
Longitud de Impresión	Mín. 0,16" (4 mm) **, Máx. 68" (1.727 mm)
Memoria	4 MB Flash (2 MB Almacén para usuario), 8 MB SDRAM
Tipo de Sensor	Sensor reflectante y ajustable. Sensor por transmisión fijado en el centro
Material	Tipo: Etiquetas con espacio, marca negra o muecas, y sin fin Ancho: 1" (25,4 mm) Min - 4,64" (118 mm) Máx Grosor: 0,003" (0,06 mm) Min - 0,01" (0,25 mm) Máx Diámetro del rollo de etiquetas: Máx 5" (127 mm) Diámetro del mandril: 1"; 1,5"; 3" (25,4 mm; 38,1 mm; 76,2 mm)
Cinta	Tipo: Cera, cera/resina o resina Longitud: 981 ft (300 m) Ancho: 1,18" Min - 4,33" Máx (30 mm - 110 mm) Diámetro máximo del rollo de cinta: 2,67" (68 mm) Mandril: 1" (25,4 mm)
Lenguaje de Impresión	EZPL, GEPL (Lenguaje de impresión Godex Eltron®), GZPL (Lenguaje de impresión Godex Zebra®)
Software	Software de diseño: QLabel-IV (sólo EZPL) Driver & DLL: Windows 2000, XP i Vista
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR-A & B Fuentes Bitmap: 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotables Fuentes Bitmap 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales Fuentes Escalables 90°, 180°, 270° rotable
Fuentes Expandibles	Fuentes Bitmap: 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotables Fuentes Asiáticas 90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales Fuentes Escalables 90°, 180°, 270° rotable

Códigos de barras	Códigos de barras 1-D: Código 39, Código 93, Código 128 (conjunto A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (dígito supl. 2 & 5), I 2 de 5, I 2 de 5 con barras portadoras, EAN 8 / 13 (dígito supl. 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, Código Postal de China, RPS 128 y GS1 DataBar Códigos de barras 2-D: PDF417, Código Datamatrix, MaxiCode y Código Micro QR
Páginas de Código	437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, Unicode (UTF8 + UTF16)
Gráficos	Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden bajar con el software
Interfaces	Puerto Serial: RS-232 (DB-9) Puerto USB (prendido default) Puerto Paralelo: Centronics 36-pin
Panel de Control	Dos LED de tres colores: READY (Preparado), STATUS (Estado) Tecla de función: FEED (Avance)
Alimentación	100 V - 240 V, 50/60 Hz (Cambio automático)
Entorno	Temperatura de funcionamiento: 41 °F a 104 °F (5 °C a 40 °C) Temperatura de almacenamiento: -4 °F a 122 °F (-20 °C hasta 50 °C)
Humedad	Funcionamiento: 30-85% humedad relativa del aire, sin condensación Almacenamiento: 10-90% humedad relativa del aire, sin condensación
Aprobaciones	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC
Dimensiones	Fondo: 11,2" (285 mm) Alto: 6,8" (171 mm) Ancho: 8,9" (226 mm)
Peso	6,6 lbs (2,72 Kg), sin consumibles
Opciones	Módulo cortador rotario de papel Módulo despegador de etiqueta Base externa para rollos de hasta 10" (250 mm) de diámetro Embobinador externo Ranura para tarjetas de memoria CompactFlash Servidor de impresión Ethernet 10/100 Mbps (default apagado; deshabilita USB cuando esta utilizado) Servidor inalámbrico de impresión 802.11 b/g (Default apagado; deshabilita USB cuando esta utilizado. Se debe quitar el puerto PS2 y tarjeta Ethernet para instalarse)

^{*}Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos.

^{**}La altura mínima de impresión puede depender en variables del material no estándar tales como tipo de la etiqueta, grueso, espaciamiento, construcción del liner, etc. Godex está disponible para probar los materiales no estándar para la capacidad mínima de la impresión de la altura.

1-3. Interfaces Interfaz paralela

Establecimiento de comunicación : DSTB conecta a la impresora, BUSY conecta al ordenador

Cable de interfaces : Cable paralelo compatible con PC IBM

Distribución de conectores : Ver a continuación

N.º DE CLAVIJA	Función	Fuente de datos
1	/Strobe	PC / impresora
2-9	Data 0-7	PC
10	/Acknowledge	Impresora
11	Busy	Impresora
12	/Paper empty	Impresora
13	/Select	Impresora
14	/Auto-Linefeed	PC / impresora
15	N/C	
16	Signal Gnd	
17	Signal Gnd	
18	+5V, máx. 500mA	
19-30	Signal Gnd	PC
31	/Initialize	PC / impresora
32	/Error	Impresora
33	Signal Ground	
34-35	N/C	
36	/Select-in	PC / impresora

Interfaz de serie

Ajuste velocidad de transmisión 9600, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada,

estándar protocolos XON/XOFF y RTS/CTS.

CONECTOR ESTÁNDAR RS232 (9 pins a 9 pins)

TOMA DB9		(ENCHUFE DB9
	1	1	+5V, máx. 500mA
RXD	22	2	TXD
TXD	3	3	RXD
DTR	4	4	N/C
GND	5	5	GND
DSR	6	6	RTS
RTS	7	7	CTS
CTS	8	8	RTS
RI	9	9	N/C
PC			Impresora

[Nota] El rendimiento completo de la conexión paralela y de serie no puede superar, en conjunto, los 500mA.

Interfaz USB

Tipo de conector: : Tipo B

N.º DE CLAVIJA	1	2	3	4
FUNCIÓN	VBUS	D-	D+	GND


Interfaz interna

UART1 wafer		Módulo Ethernet
N.C	11	N.C
TXD	22	RXD
RXD	33	TXD
CTS	44	RTS
GND	55	GND
RTS	66	CTS
E_MD	77	E_MD
RTS	88	CTS
E_RST	99	E_RST
+5V	10 <u>10</u>	+5V
GND	111	GND
+5V	1212_	+5V


UART2 wafer		
+5V	1	1
CTS	2	2
TXD	3	3
RTS	4	4
RXD	5	5
GND	6	6

Módulo de ampliación
+5V
RTS
RXD
CTS
TXD
GND


1-4. Componentes de la impresora

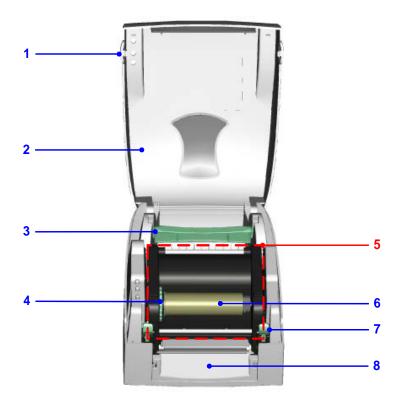


1.	Botones de apertura de la cubierta
2.	Cubierta
3.	Soporte del rollo de etiquetas
4.	Rueda del eje recogedor de cinta de impresora
5.	Mecanismo de impresión
6.	Eje recogedor de la cinta + cilindro de cartón vacío
7.	Mecanismo de bloqueo (izquierda/derecha)
8.	Tapa frontal

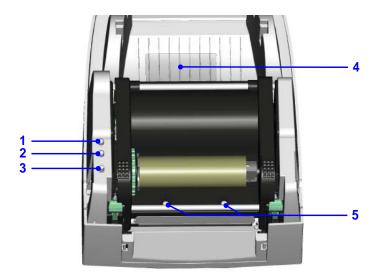

1.	Luz LED (Ready/Preparado)
2.	Luz LED (Status/Estado)
3.	Tecla FEED (Avance)
4.	Tapa de la ranura para tarjeta de memoria
5.	Tornillo para ajuste del cabezal de impresión (izquierda/derecha)

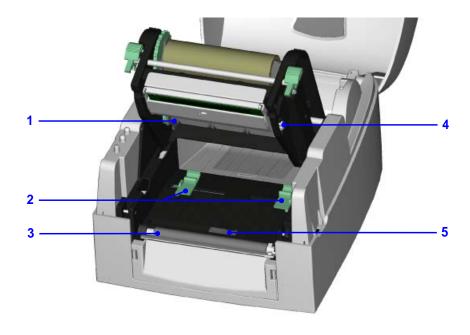

1.	Mandril bobinador de cinta
2.	Guía de las etiquetas
3.	Rodillo de presión
4.	Mecanismo de ajuste de la línea de impresión
5.	Sensor de etiquetas

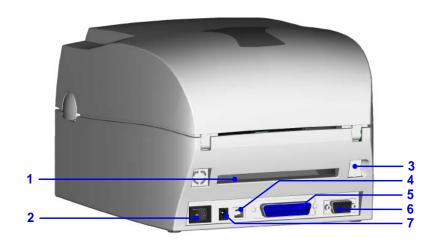

1.	Alimentación para papel sin fin
2.	Interruptor de encendido/apagado
3.	Conector Ethernet (opcional)
4.	Interfaz USB
5.	Interfaz paralela
6.	Interfaz serie (RS-232)
7.	Conexión a red eléctrica

^{*} Las interfaces varían dependiendo del tipo de producto.


2. Instalación de la impresora

Esta impresora es compatible con la siguiente tecnología de impresión:


Transferencia	Para imprimir debe introducirse una cinta de impresora, que transferirá el
Térmica (TT)	contenido de la impresión al papel.
Térmica Directa	Para imprimir no se necesita cinta de impresora, sólo papel térmico directo.
(DT)	

Compruebe la correspondiente técnica de impresión y después de conectar la impresora, vaya al modo de ajuste.

2-1. Inserción de la cinta de impresora

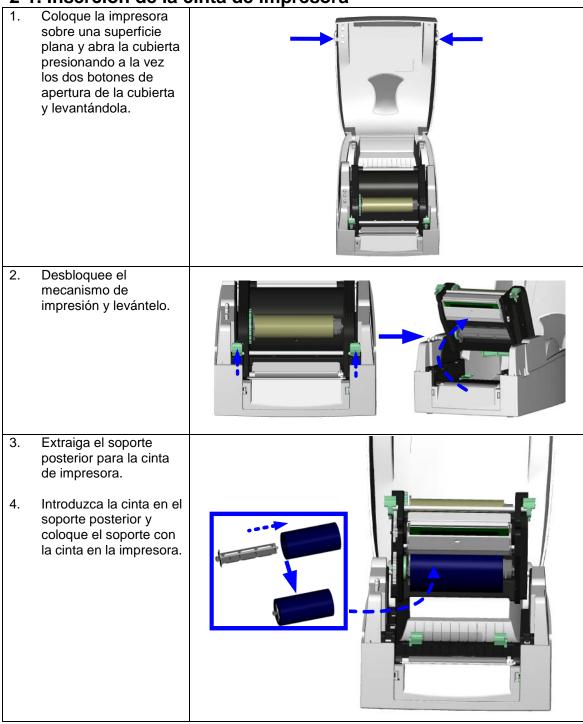


- Deslice el principio de la cinta bajo el cabezal de impresión.
- 6. Enrolle un poco de cinta de impresora en el mandril vacío y sujétela con cinta adhesiva. Enrolle 2-3 capas de cinta en el mandril.

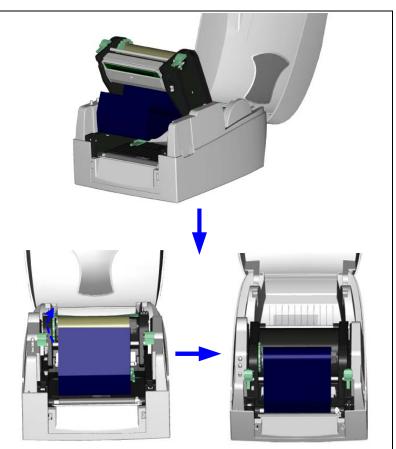


7. Cierre el mecanismo de impresión. El bloqueo debe engatillar audiblemente.



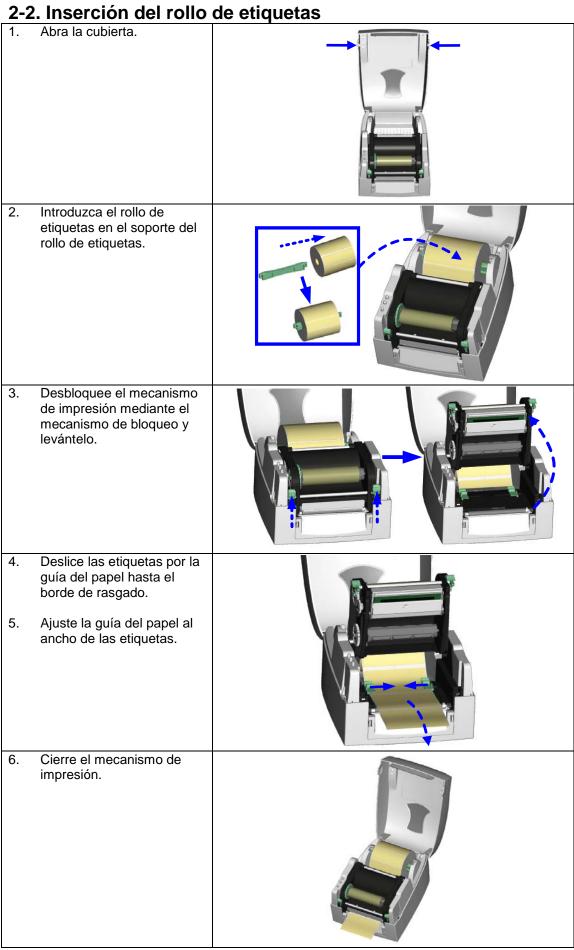

2-3. Manejo del soporte del rollo de etiquetas

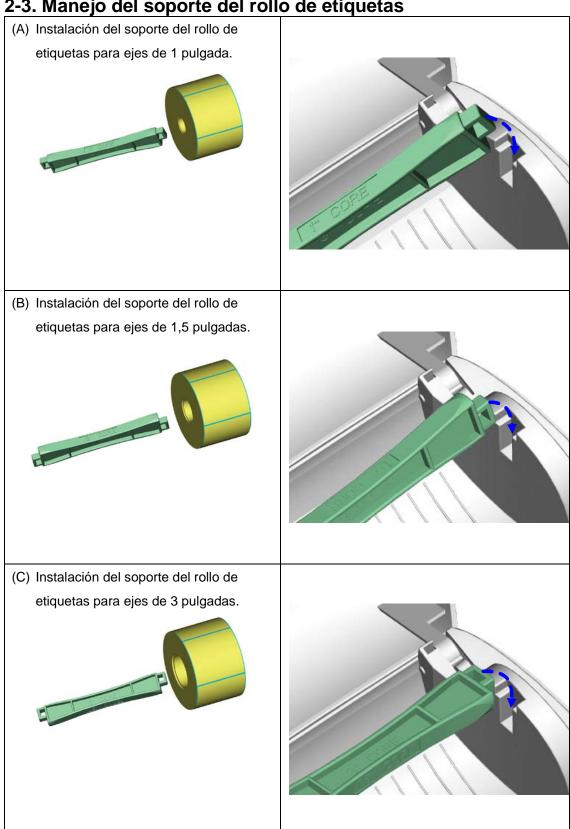


2-4. Preparación para la impresión de tickets y cartulinas

Para imprimir tickets y cartulinas se utiliza la marca del agujero o línea negra para controlar la longitud de la etiqueta. En este caso, durante el ajuste del sensor se deberá colocar el agujero o línea negra directamente bajo el sensor (véase imagen). Para garantizar un funcionamiento sin interrupciones, la marca del agujero debería tener un diámetro mínimo de 3 mm.


Posición del sensor


2-5. Conexión de la impresora al PC

- 1. Asegúrese de que la impresora está desconectada.
- 2. Conecte el cable de datos a la impresora y después al PC.
- 3. Conecte la impresora. El LED debería iluminarse de color verde.

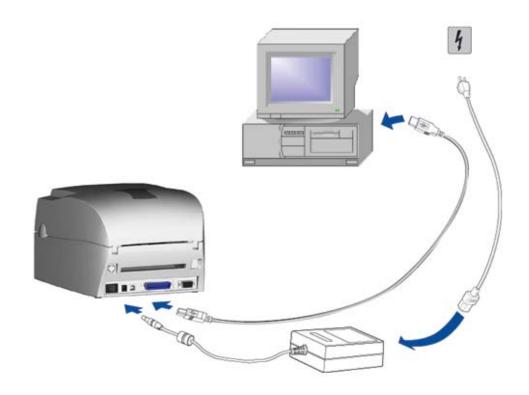

2-6. Instalación de los drivers

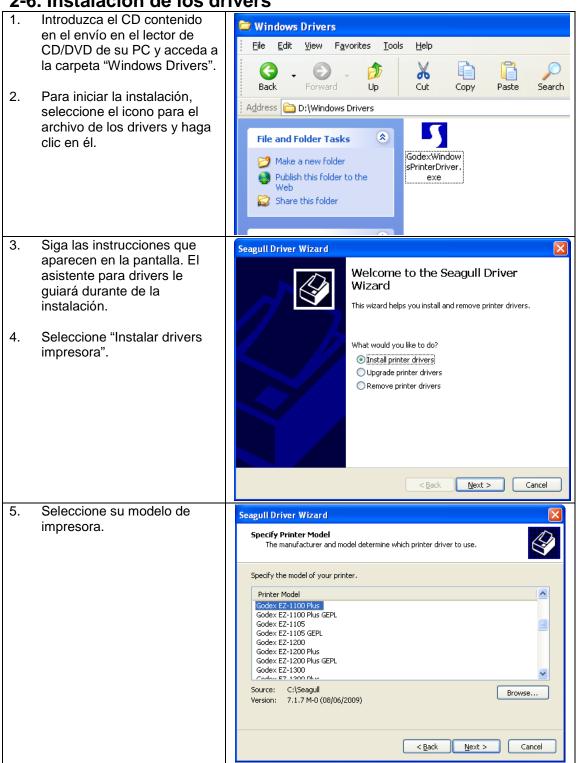

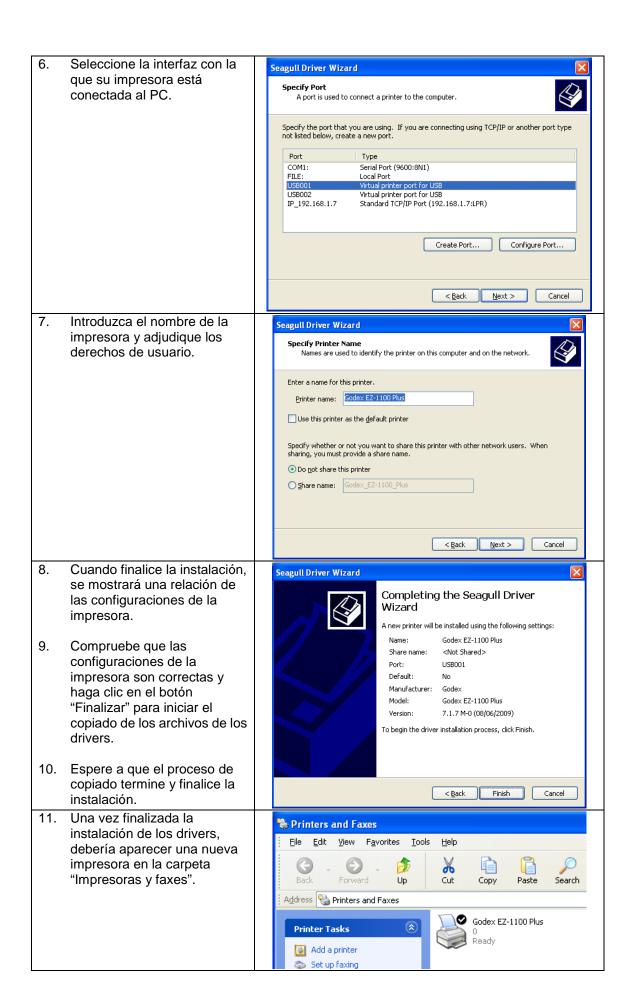

3. Panel de control

3-1. Tecla FEED (Avance)

Al pulsar la tecla FEED (Avance) la impresora lleva la etiqueta hasta la posición de parada ajustada. Si se imprime con papel sin fin, al pulsar la tecla FEED la impresora continuará expulsando papel hasta que deje de presionarse dicha tecla. Si se imprimen etiquetas, al pulsar la tecla FEED sólo se expulsará una etiqueta. Si la etiqueta no se detiene en la posición correcta, debe llevarse a cabo una medición del papel para etiquetas (capítulo 3-3).

3-2. Indicador LED

READY	Indicador LED		Estado	Descripción
	READY (Preparado)	Verde	Mode on espera	La impresora está operativa
STATUS	STATUS (Estado)	•	Modo en espera	La impresora esta operativa
FEED	READY (Preparado)	-	Bara da aura u	La impresora ha identificado
0	STATUS (Estado)	Rojo	Modo error	un error. (Véase capítulo 3-5. Avisos de error)

3-3. Calibración del tamaño de la etiqueta

La impresora puede detectar automáticamente la longitud de las etiquetas y guardar dichos datos.


De este modo, no es necesario que el PC indique la longitud de las etiquetas a la impresora.

- 1. Compruebe que el papel para etiquetas está correctamente colocado.
- 2. Desconecte la impresora.
- 3. Conecte la impresora a la vez que mantiene la tecla FEED pulsada, espere hasta que el LED de preparado (Ready) parpadee en rojo y el LED de estado (Status) parpadee en naranja y suelte la tecla FEED. Ahora, la impresora medirá el papel para etiquetas y guardará la longitud de las mismas.
- 4. Si la medición del papel para etiquetas se ha realizado con éxito, la impresora imprimirá una etiqueta como auto test.

3-4. Auto test

La función de auto test ayuda al usuario a comprobar si la impresora está funcionando con normalidad.

A continuación, se explica el contenido general de la impresión de auto test:

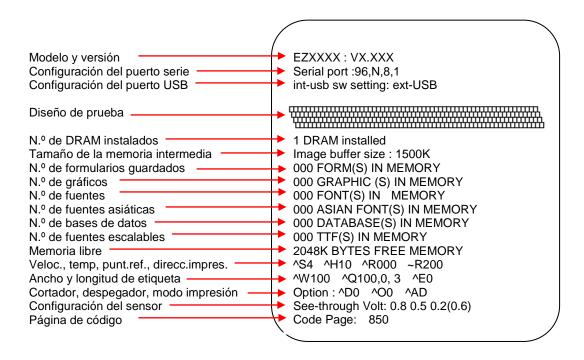

3-5. Avisos de error


Luz LED					
Ready (Preparado)	Status (Estado)	Pitidos	Descripción	Solución	
	Rojo	2 x 4 pitidos	Cabezal de impresión mal cerrado.	Abra el cabezal de impresión y vuelva a cerrarlo.	
Rojo (parpadea)	Rojo (parpadea)	sin pitido	Temperatura elevada en el cabezal de impresión.	Si la temperatura vuelve a un valor normal, el cabezal de impresión pasará automáticamente al modo en espera.	
	Rojo	2 x 3	No se ha instalado la cinta de impresora y la impresora indica un error.	Asegúrese de que la impresora está en el modo de impresión Térmica Directa.	
	ROJO	pitidos	La cinta está gastada o el soporte del rollo de etiquetas no se mueve.	Cambie el rollo de cinta.	
	Rojo	2 x 2 pitidos	No se reconoce el papel.	Asegúrese de que el sensor de etiquetas se encuentra en el lugar correcto. Si a pesar de ello, el sensor sigue sin reconocer el papel, vuelva a realizar una detección automática.	
		Se ha acabado el papel.	Inserte un nuevo rollo de etiquetas.		
	Rojo	2 x 2 pitidos	Alimentación de papel anormal.	Posibles causas: El material de impresión se ha enrollado en los rollos de goma, el sensor no puede reconocer la distancia entre las etiquetas o la marca negra o ya no queda papel. Vuelva a ajustar el sensor.	
	Rojo	2 x 2 pitidos	Memoria llena. La impresora imprime "Memory full".	ampliación de memoria.	
	Rojo	2 x 2 pitidos	be found." (No se encuentra el nombre del archivo.)	Utilice la orden "~X4" para imprimir todos los nombres de archivo. Después, compruebe que los archivos existen y si los nombres son correctos.	
	Rojo	2 x 2 pitidos	El nombre del archivo se repite; la impresora imprime: "Filename is repeated" (Nombre de archivo repetido).	Modifique el nombre del archivo y vuelva a cargar el archivo.	

4. Accesorios


4-1. Instalación del despegador de etiquetas

4-1.	Instalación del des	pegador de etiquetas
1	Módulo despegador	
2	Tornillos x 2 unidades	
_	ota1】 Antes de instalar el	, T
despegador de etiquetas,		
	conecte la impresora.	1
	ota2】 Se recomienda un	A PART AND
	erial de soporte con un	
_	sor de 0,006 mm ± 10% y	
_	peso de 65 g/ $m^2 \pm 6\%$.	
	ota 3] El ancho máx. del	
	pegador es de 110 mm.	2
	onsejo] Cuando utilice el	
	pegador, ajuste la posición	w)
	parada en 9 mm,	
1.	Abra la cubierta	
	presionando a la vez los	→ i
	botones de apertura laterales.	
	laterales.	
		Tommun ()
2.	Presionando los dos	
۷.	botones laterales del	
	mecanismo de bloqueo se	
	abre y levanta el	
	mecanismo de impresión.	
	•	
3.	Extraiga la tapa frontal	
	presionando las dos	
	"pestañas de plástico".	
	Estados la taux (contalta)	
4.	Extraiga la tapa frontal tal	
	como se indica en la	
	imagen.	
		
		9.
		0
L		


Introduzca el cable del despegador en el borne de conexión inferior. (Imagen derecha) [Importante] ¡La impresora debe estar apagada, de lo contrario destruirá la placa electrónica principal! Hay dos bornes de conexión (el inferior es para el despegador, el superior para el cortador). Inserte primero la parte izquierda del despegador y después la derecha. 7. Fije el despegador con los tornillos previstos para tal fin. Deslice el papel por las guías. 【Coment.】 La etiqueta debería

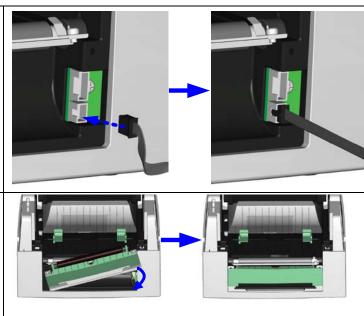

【Coment.】 La etiqueta debería tener una longitud mínima de 25 mm.

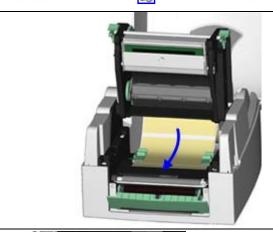


9. Despegue las primeras etiquetas de modo que pueda hacer pasar el material de soporte por las guías.

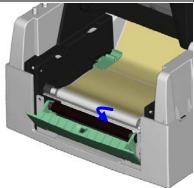

 Haga pasar el material de soporte por las guías tal como se indica en la imagen de la derecha. (Imagen) Cierre el mecanismo de impresión y el despegador de etiquetas. 12. Pulse la tecla FEED para ajustar la posición de la etiqueta y finalice la instalación.


4-2. Instalación del mecanismo de corte

4-2	. Instalación del meca	anismo de corte
1	Mecanismo de corte	_
2	Tornillos (TAP 3*8) x 2	
unidades		T
[Nota 1] Antes de instalar el mecanismo de		1
	e, apague la impresora.	
	ota 2]	
_	corte ninguna etiqueta	
adhe	siva! Los restos de adhesivo	
	cian la cuchilla y perjudican	2
	función. La vida útil del dor es de 500.000 cortes con	
	eso del papel de 160 g/m² y de	6
	000 cortes con un peso del	[Nota 3]
	el de 200 g/m².	El papel para cortar puede tener un ancho máx. de 116 mm.
		[Sugerencia]
		Cuando instale el cortador, seleccione el valor 30 como
		posición de parada (^E)en el programa Qlabel,
1.	Abra la cubierta presionando	
	a la vez los botones de	
	apertura laterales.	
2.	Presionando los dos botones	
	laterales del mecanismo de	
	bloqueo se abre y levanta el	
	mecanismo de impresión.	
3.	Extraiga la tapa frontal	
	presionando las dos	
	"pestañas de plástico".	
4.	Extraiga la tapa frontal tal	
٦.	como se indica en la imagen.	
	oomo oo manaa on la miagom	1
		190
5.	Introduzca el cable del	
	cortador en el borne de	
	conexión superior. (Imagen	
	derecha)	
[Im	portante] ¡La impresora debe	
	desconectada, de lo contrario	
desti	ruirá la platina principal!	
	dos bornes de conexión (el	
	ior es para el despegador, el	
supe	rior para el cortador).	

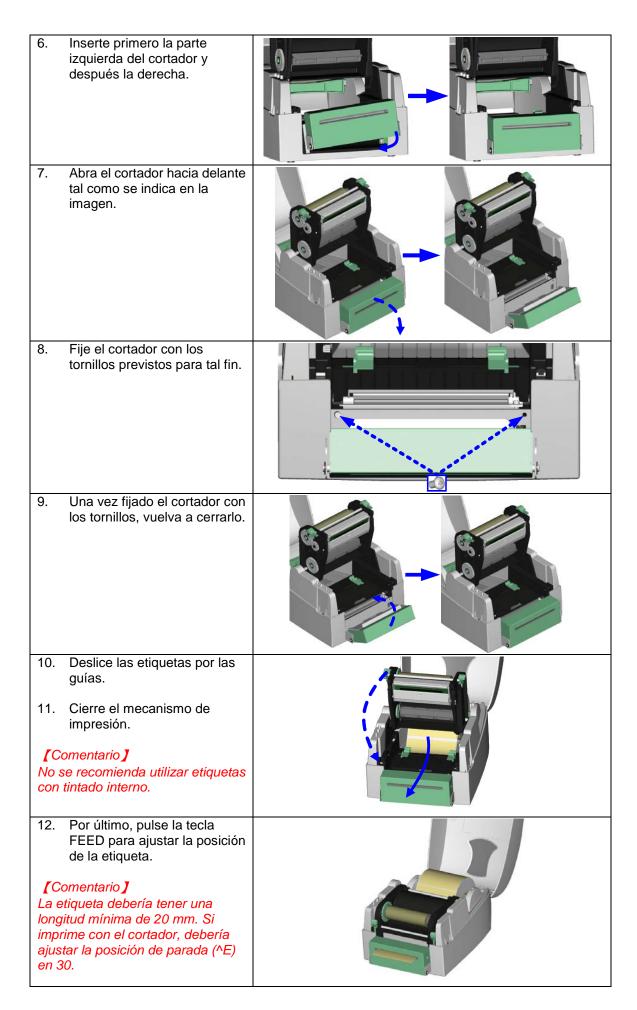


4-3.	Instalación de las tarjetas de red	
1	Cable de red 1,8 m	29
2	Soporte	1 2 3
3	Tarjeta de red	
4	Cable de conexión (módulo-placa principal)	
5	Tornillos de tarjeta de red (2 ud.)	
6	Tornillos de fijación (1 ud.)	
		4 5 6
[At	ención J Durante la instalación tenga en cuenta y	v evite cualquier carga electrostática.
y a p	segúrese de que el aparato está desenchufado el cable de la red eléctrica no está conectado al parato. Trabaje sobre una superficie limpia y lana.	
	Dele la vuelta a la impresora y extraiga de la arcasa los dos tornillos indicados en la imagen.	
C	'uelva a darle la vuelta a la impresora y abra la ubierta.	
E	extraiga la pieza superior de la carcasa stirando con cuidado hacia arriba de la cubierta bierta.	
	extraiga la tapa de la interfaz de red ubicada en a pared posterior de la carcasa.	
5. F	ije la tarjeta de red al soporte.	

 Quite la abrazadera para cables que recoge el cable de conexión. Después, introduzca el conector del cable de conexión en el zócalo de la tarjeta de red.

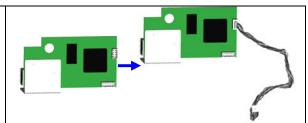

[Atención] Quite la abrazadera para cables con suma precaución para evitar dañar el cable de conexión.

7. Fije la tarjeta de red a la carcasa de la impresora e introduzca el otro extremo del cable de conexión en el zócalo de la placa principal.

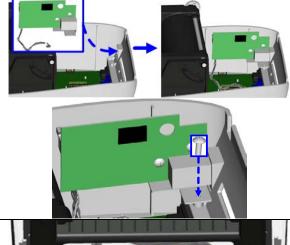


8. Pase el cable de conexión por debajo del resto de cables de conexión de modo que el cable describa el recorrido indicado en la imagen.



[Atención] Disponga los cables de tal manera que durante el montaje de la impresora no se dañe ninguno de ellos.

 Por último, coloque la pieza superior de la carcasa sobre la impresora y fíjela a la parte inferior del aparato con los tornillos que ha desatornillado antes.

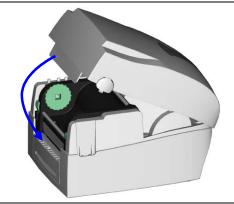


[Atención]

Después de instalar la tarjeta de red debe enviarse la orden "^XSET,USBETHERNET,1" a la impresora para que se active la tarjeta. Una vez activada la tarjeta de red, se desactiva la interfaz USB. Para volver a activar esta interfaz envíe la orden "^XSET,USBETHERNET,0" a la impresora.


4-4. Instalación del módulo WLAN

4-4.	instalación del modulo WLAN	
1	Cable de red 1,8 m	
2	Tornillo de fijación	4 5
3	Tornillos de tarjeta de red (2 ud.)	2 3 4
4	Soporte	
5	Módulo WLAN	
6	Cable de conexión (módulo-placa principal)	
7	Antena WLAN	
8	Tuerca	
9	Arandela	
10	Chapa de fijación	6 / 8 9 10 11
11	Soporte de la antena	
1.	Asegúrese de que el aparato está	
	desenchufado y el cable de red no está	
	conectado al aparato. Trabaje sobre una	
	superficie limpia y plana.	
	Dele la vuelta a la impresora y extraiga de la carcasa los dos tornillos indicados en la	
	imagen.	
	iiiageii.	
2.	Vuelva a darle la vuelta a la impresora y abra la	
	cubierta.	1
		2
3.	Extraiga la pieza superior de la carcasa	<u></u>
	estirando con cuidado hacia arriba de la	
	cubierta abierta.	
		(1997)
		2
1	Extraiga la tana de la interfez de red uniceda es	
4.	Extraiga la tapa de la interfaz de red ubicada en	
	la pared posterior de la carcasa.	
		o common

5. Ahora sujete el módulo WLAN al soporte.

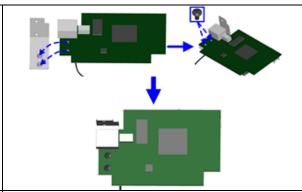



6. Quite la abrazadera para cables que recoge el cable de conexión. Después, introduzca el conector del cable de conexión en el zócalo de la tarjeta de red.

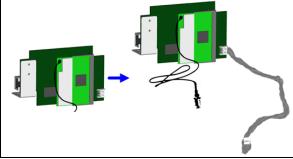


[Atención] Quite la abrazadera para cables con suma precaución para evitar dañar el cable de conexión,

7. Fije la tarjeta de red a la carcasa de la impresora e introduzca el otro extremo del cable de conexión en el zócalo de la placa principal.

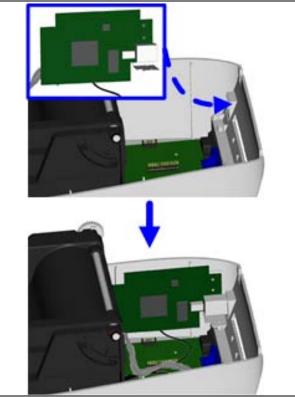

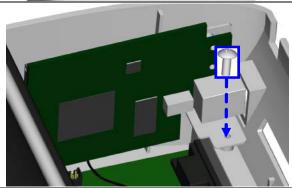

8. Pase el cable de conexión por debajo del resto de cables de conexión de modo que el cable describa el recorrido indicado en la imagen.

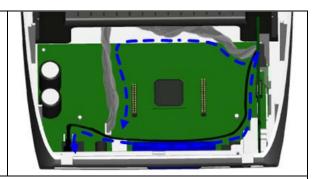


[Atención]

Disponga los cables de tal manera que durante el montaje de la impresora no se dañe ninguno de ellos.


9. Extraiga la tapa de la abertura para la antena en la impresora.




10. Introduzca la rosca de la antena por el soporte e introduzca el soporte por la abertura para la antena, tal como se indica en la imagen.

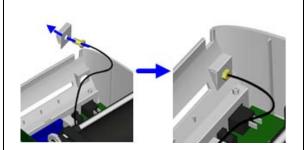

11. Introduzca primero la chapa de fijación y después la arandela en la rosca de la antena y fíjelo todo con la tuerca.

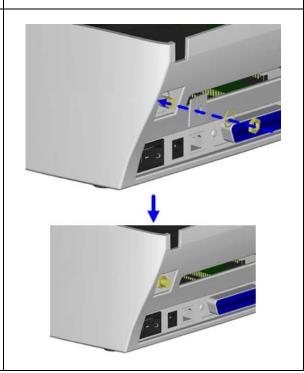

12. Enrosque la antena a la rosca . Si es necesario, ahora puede ajustarse el ángulo de la antena.

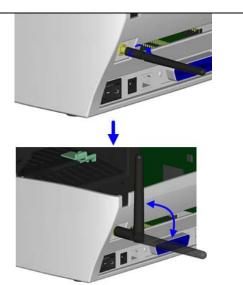

13. Por último, coloque la pieza superior de la carcasa sobre la impresora y fíjela a la parte inferior del aparato con los tornillos que ha desatornillado antes.



Atención:

Después de instalar la tarjeta de red debe enviarse la orden "^XSET,USBETHERNET,1" a la impresora para que se active la tarjeta. Una vez activada la tarjeta de red, se desactiva la interfaz USB. Para volver a activar esta interfaz envíe la orden "^XSET,USBETHERNET,0" a la impresora.

La configuración de red inalámbrica deberá realizarse mediante el cable de red.

4-5. Instalación del adaptador de tarjeta de memoria			
1 Adaptador de tarjetas de memoria (frontal) 2 Adaptador de tarjetas de memoria (dorso) [Coment.] Antes de instalar el adaptador de tarjeta de memoria, apague la impresora.			
Abra la cubierta presionando los botones de apertura en los lados de la cubierta.			
Extraiga el soporte del rollo de etiquetas.			
3. Abra y extraiga la tapa de plástico del interior de la impresora.			
4. Para conectar correctamente el módulo de la tarjeta de memoria a la platina principal tenga en cuenta el zócalo y las clavijas ubicadas enfrente. [Coment.] Para evitar dañar las clavijas, asegúrese de que las conexiones encajan con exactitud.			
5. Vuelva a cerrar la tapa.			

4-6. Instrucciones de la tarjeta de memoria

Las impresoras de la serie EZ1000 Plus pueden leer tarjetas de memoria una vez instalado el adaptador. Si la memoria de la impresora no es suficiente para guardar los formatos de las etiquetas, los gráficos o las fuentes, puede utilizar una tarjeta de memoria para aumentar con ella la capacidad de memoria.

Si utiliza una tarjeta de memoria, siga las instrucciones que aparecen a continuación:

- Antes de instalar la tarjeta de memoria o extraerla de la ranura para tarjetas, apague la impresora.
- 2. No se puede utilizar la tarjeta de memoria como memoria externa de la impresora si no se formatea antes en FAT 16. Si la impresora reconoce una tarjeta de memoria sin formatear, emite 3 pitidos y el indicador de estatus parpadea en naranja.
- 3. Si desea formatear la tarjeta de memoria, debe pulsar la tecla FEED. Ahora, la impresora formateará la tarjeta en FAT16. Una vez finalizado el formateado, el LED se ilumina de color verde.
- 4. Si no desea formatear la tarjeta de memoria, abra la cubierta y espere hasta que finalice el proceso que sigue.
- 5. Una vez finalizado el formateado, se creará una carpeta llamada "Godex". Esta carpeta contendrá posteriormente todos los formatos, gráficos y fuentes y no podrá modificarse.
- 6. La impresora es compatible con las siguientes tarjetas de memoria:
 - Compact Flash tipo I
 - Compact Flash (CF) especificación v1.4
 - Capacidad: 128 MB 1 GB
 Sistema de archivos: FAT16

5. Mantenimiento y configuración

5-1. Limpieza del cabezal de impresión

El cabezal de impresión o la cinta de impresora sucios o el adhesivo del material para etiquetas pueden ser la causa de una impresión deficiente. Por este motivo, es necesario mantener siempre cerrada la cubierta de la impresora durante la impresión. Para garantizar la calidad de la impresión y prolongar la vida útil del cabezal de impresión, asegúrese de que el papel/las etiquetas no tienen polvo. El cabezal de impresión se limpia como sigue:

- 1. Desconecte la impresora.
- Abra la cubierta.
- Extraiga la cinta de impresora.
- Abra el mecanismo de impresión presionando el botón de bloqueo.
- Si el cabezal de impresión (véase flecha azul) contiene restos de etiquetas u otras impurezas, utilice un paño suave humedecido con alcohol para eliminar la suciedad.

[Nota 1]


Se recomienda limpiar el cabezal de impresión una vez a la semana.

[Nota 2]

Al limpiar el cabezal con un paño suave asegúrese de que no hay virutas de metal ni otras partículas duras adheridas al paño.

[Nota 3]


También puede limpiar el cabezal de impresión con el paño de limpieza contenida en el envío.

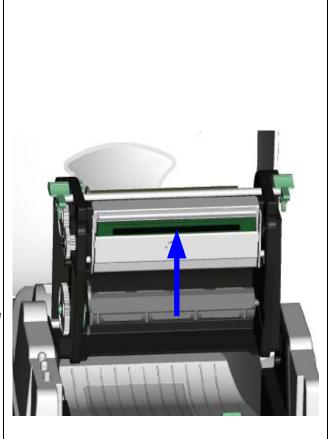

5-2. Ajuste del cabezal de impresión

Si se imprimen materiales especiales (sin un grosor constante) puede perderse calidad de impresión. En tal caso, debe configurarse la presión del cabezal de impresión.

- Abra la cubierta.
- 2. Extraiga la cinta de impresora.
- Para aumentar o reducir la presión del cabezal de impresión, gire lentamente los tornillos reguladores del cabezal de impresión con un destornillador.

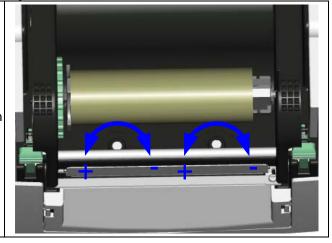


5-3. Ajuste de la línea de impresión

Un ajuste erróneo de la línea de impresión puede resultar en una pérdida parcial de calidad de impresión.

En tal caso, es necesario ajustar la línea de impresión para posicionar la línea de impresión en paralelo sobre el rodillo transportador de papel.

- Si gira la rueda de ajuste del cabezal de impresión en sentido contrario a las agujas del reloj (véase flecha 1), el cabezal se desplazará en la dirección de la flecha A.
- Si gira la rueda de ajuste del cabezal de impresión en el sentido de las agujas del reloj (véase flecha 2), el cabezal se desplazará en la dirección de la flecha B.

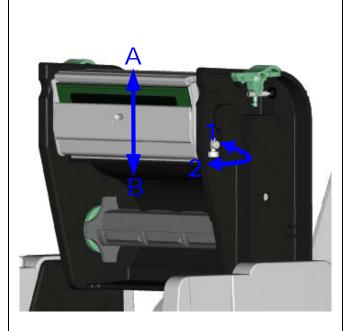


5-4. Ajuste del cortador

- 1. En el lateral de la impresora hay una hendidura que sirve para ajustar el cortador (véase imagen A). Si se forma un atasco de papel, el cortador no funciona correctamente. Desconecte la impresora, inserte una llave Allen (n. º M3) en la hendidura y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Una vez eliminado el atasco de papel, vuelva a conectar la impresora. El cortador se reajustará automáticamente a su posición inicial.

[Nota]

Para garantizar un correcto funcionamiento del cortador, el papel para etiquetas debería tener una longitud mínima de 30 mm.

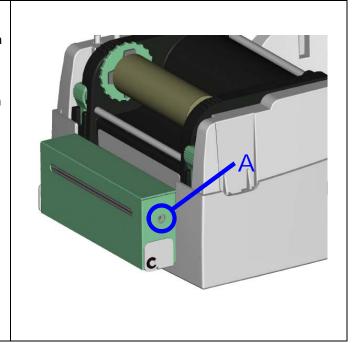

5-5. Solución de errores

5-5. Solucion de errores			
Error	Solución de errores		
La impresora está conectada pero los LED no se iluminan.	Compruebe la conexión a la red eléctrica.		
La luz LED de estado se ilumina en rojo.	 Compruebe las configuraciones del software (configuraciones de los drivers) o los códigos de órdenes. Compruebe el aviso de error a partir de la tabla contenida en el punto 3-5. Avisos de error. Compruebe si el cortador funciona con normalidad o si no está cortando (sólo si se ha instalado un cortador). 		
El proceso de impresión finaliza sin realizar impresión alguna.	 Asegúrese de que se ha colocado el papel para etiquetas por la cara correcta y que se trata del papel adecuado. Asegúrese de que la cinta de impresora se ha colocado correctamente. 		
Durante el proceso de impresión se forma un atasco de papel para etiquetas.	 Elimine el atasco de papel. Si el papel para etiquetas se ha adherido al cabezal de impresión térmico, elimine el papel y limpie el cabezal con un paño suave humedecido con alcohol. 		
Durante el proceso de impresión una parte de la etiqueta no se imprime por completo o sólo se imprime de manera ininteligible.	 Compruebe que el cabezal de impresión térmico no haya acumulado polvo ni cualquier otro tipo de suciedad (papel para etiquetas o restos de cinta). Compruebe que el software de aplicación no contiene ningún error. Compruebe que la cinta de impresora no presenta arrugas. Compruebe la conexión a la red eléctrica. Realice un auto test (capítulo 3-4.) y compruebe a partir del diseño de prueba si el cabezal de impresión puede imprimir en todo el ancho del papel. Compruebe la calidad del papel de impresión. 		
La posición de la impresión es errónea o durante el proceso de impresión se salta una etiqueta.	 Ejecute una calibración del tamaño de la etiqueta (capítulo 3-3). Compruebe la configuración de la longitud de las etiquetas. Compruebe que el sensor del papel no esté tapado ni sucio. Compruebe la configuración de la guía del papel. 		
El mecanismo de corte corta las etiquetas al sesgo. El mecanismo de corte sólo corta las etiquetas	 Compruebe que el papel para etiquetas se ha colocado recto. Compruebe que el grosor de las etiquetas no es superior a 0,2 mm. 		
Al utilizar el mecanismo de corte la etiqueta no sale o el corte es defectuoso.	 Compruebe si el mecanismo de corte se ha instalado correctamente. Compruebe si las guías del papel funcionan correctamente. 		
Al usar el despegador de etiquetas se da un funcionamiento anormal.	 Compruebe que el despegador de etiquetas no haya acumulado polvo. Compruebe que el papel para etiquetas se ha colocado correctamente. 		

[Nota]

En caso de aparición de otros errores no contenidos en este listado, póngase en contacto con su proveedor.